

Getting started with Première utilisation Logitech® Wireless Mouse M510



unifying



1



English

Turn on your computer.

Español

Enciende la computadora.

Português

Ligue o computador.

2



English

1. Pull the tab to activate the mouse batteries.
2. The On/Off slider should be in the ON position.

Français


1. Retirez la languette pour activer les piles de la souris.
2. L'interrupteur de marche/arrêt doit être sur la position ON.

Español


1. Tira de la lengüeta para activar las baterías del mouse.
2. El conmutador deslizante de encendido/apagado deberá estar en la posición ON.

Português

1. Empurre a lingüeta para ativar as pilhas do mouse.
2. O controle deslizante de ON/Off deve estar na posição ON.

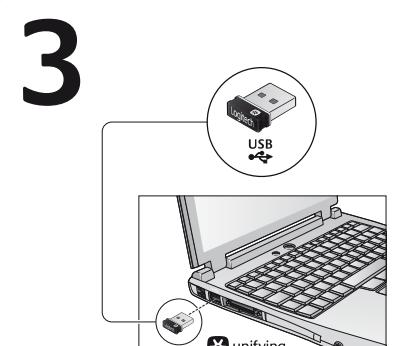

3

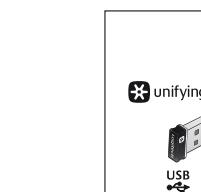

English

Insert the Unifying receiver into a computer USB port.

Mac OS X Users: When plugging in the Unifying receiver, the Keyboard Assistant dialog box may appear. Once you connect the receiver, click the "Done" button of the dialog box to exit. You can simply close the window.

Español

Inserta el receptor Unifying en un puerto USB de la computadora.


Usuarios de Mac OS X: Al conectar el receptor Unifying, puede aparecer el cuadro de diálogo Asistente Teclado. Puedes cerrar esta ventana.

Português

Insira o receptor Unifying a uma porta USB no computador.

Usuarios de Mac OS X: Ao conectar o receptor Unifying, poderá ser exibida a caixa de diálogo Assistente Teclado. Podes fechar esta janela.

4

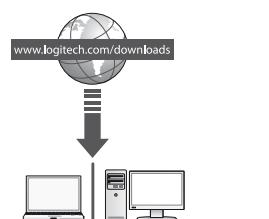

English

Congratulations! You are now ready to use your mouse.

Advanced features: The Logitech Unifying receiver is compatible with other Logitech mice and keyboards.

For this mouse, download the mouse software (Logitech® Setpoint™ for Windows® or Logitech Control Center for Macintosh®) at www.logitech.com/downloads to enable the mouse buttons and to enable side-to-side scrolling and middle button features.

Español

¡Enhorabuena! Ya puedes empezar a usar tu mouse.


Funciones avanzadas: El receptor Logitech Unifying es compatible con otros dispositivos Logitech.

Para este mouse, descarga el software de mouse (Logitech® Setpoint™ para Windows® o Logitech Control Center para Macintosh®) en www.logitech.com/downloads para activar las funciones de los botones del mouse y activar las funciones de desplazamiento horizontal así que los funcionales del botón central.

Português

Parabéns. Agora você está preparado para usar seu mouse.

Recursos avançados: O software é opcional para este mouse. Faça o download gratuito do software de mouse (Logitech® Setpoint™ para Windows® ou Logitech Control Center para Macintosh®) em www.logitech.com/downloads para personalizar os botões do mouse e ativar os recursos de deslocamento horizontal e do botão central.

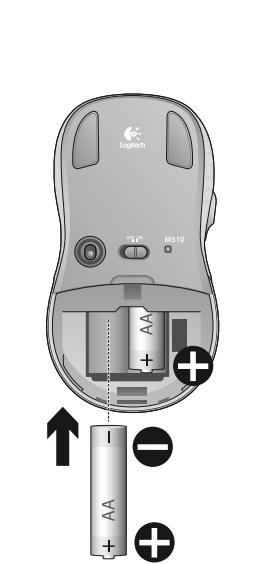

Help with setup

English

No pointer movement or erratic movement

1. Power on?
2. Check Unifying receiver; change ports.
3. Check battery.
4. Try a different surface.
5. Remove metallic objects between mouse and Unifying receiver.
6. If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
7. Move the Unifying receiver to a USB port closer to the mouse, or go to www.logitech.com/usbxtender for a USB extension stand that will allow the Unifying receiver to be placed closer to the mouse.

Ayuda con la instalación

Español

El puntero no se mueve o realiza movimientos erráticos

1. ¿Está encendido?
2. Verifique el receptor Unifying; cambie de puerto.
3. Verifique las pilas.
4. Pruebe el mouse en otra superficie.
5. Retira los objetos metálicos situados entre el mouse y el receptor Unifying.
6. Si el receptor Unifying esté conectado a un concentrador USB, conectelo directamente al ordenador.
7. Lleva el receptor Unifying a un puerto USB más cercano al mouse, o visita www.logitech.com/usbxtender para obtener una base de extensión USB que te permitirá colocar el receptor Unifying más cerca del mouse.

Aide à la configuration

Français

Pointeur immobile ou incontrôlable


1. Souris active?
2. Vérifiez le récepteur Unifying; changez de port.
3. Vérifiez les piles.
4. Essayez une autre surface.
5. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le récepteur Unifying.
6. Si le récepteur Unifying est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.
7. Branchez le récepteur Unifying dans un port USB plus proche de la souris, ou visitez www.logitech.com/usbxtender pour obtenir un support d'extension USB qui permettra de rapprocher le récepteur Unifying de la souris.

Ajuda com instalação

Português

Nenhum movimento ou movimento aleatório do ponteiro

1. Está ligado?
2. Verifique o receptor Unifying, troque de portas.
3. Verifique a bateria.
4. Experimente uma superfície diferente.
5. Remova quaisquer objetos metálicos entre o mouse e o receptor Unifying.
6. Mova o receptor Unifying para uma porta USB mais próxima do mouse, ou visite www.logitech.com/usbxtender para obter um suporte de extensão USB que permitirá que o receptor Unifying seja colocado mais perto do mouse.

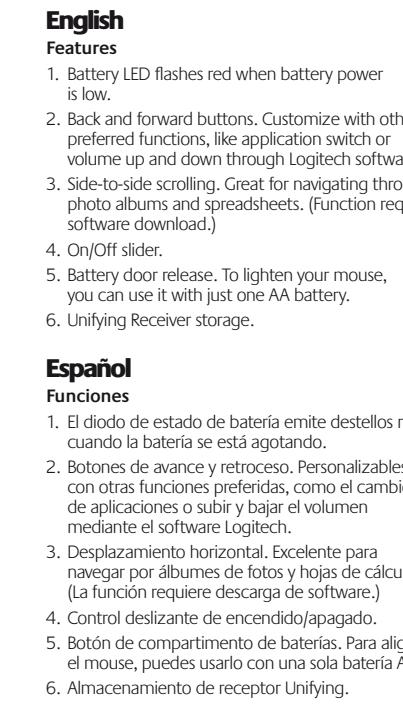

5

English

Features

1. The battery LED glows red when battery power is low.
2. Back and forward buttons. Customize with other preferred functions, like application switch or volume up/down through Logitech software.
3. Side-to-side scrolling. Great for navigating through books and spreadsheets. (Function requires software download.)
4. On/Off slider.
5. Battery release. To tighten your mouse, you can use it with just one AA battery.
6. Unifying Receiver storage.

Español



Funciones

1. El diodo de estado de batería emite destellos rojos cuando la batería se está agotando.
2. Botones de avance y retroceso. Personalizalos con otras funciones preferidas, como alternar aplicaciones o subir y bajar el volumen mediante el software Logitech.
3. Desplazamiento horizontal. Excelente para navegar por libros y hojas de cálculo. (La función requiere descarga de software.)
4. Control deslizante de encendido/apagado.
5. Botón de liberación de baterías. Para apretar el mouse, puedes usarlo con una sola batería AA.
6. Almacenamiento del receptor Unifying.

Português

Recursos

1. A luz vermelha do LED de pilhas piscá quando a energia está baixa.
2. Botões de avançar e voltar. Personaliza com outras funções preferidas, como alternar aplicações ou subir e baixar o volume.
3. Deslocamento horizontal. Excelente para navegar por livros e planilhas. (A função requer download do software.)
4. Controle deslizante de ligar/desligar.
5. Botão para liberar a bateria. Para apertar o mouse, pode usá-lo com apenas uma bateria AA.
6. Armazenamento do receptor Unifying.

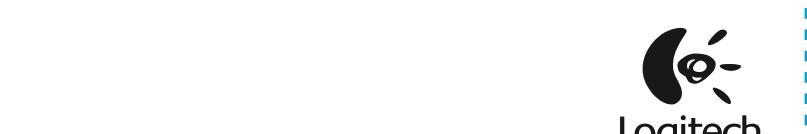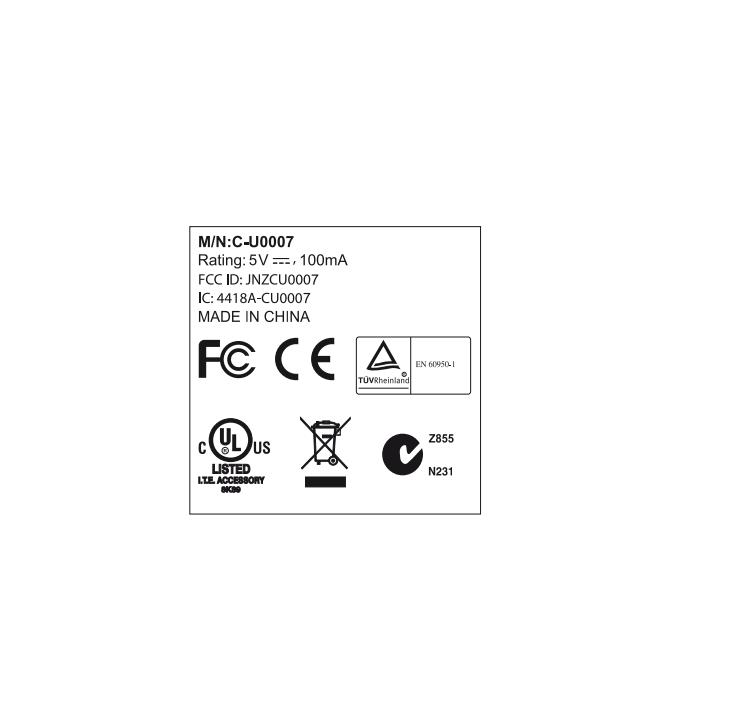

www.logitech.com



www.logitech.com/support

United States +1 646-454-3200

Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 001 800 578 9619

What do you think?
¿Cuál es su opinión?
Qu'en pensez-vous?
O que você acha?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.
Nos gustaría conocerte, si puedes dedicarnos un minuto.
Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.
Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en remercions.
Reserve um minuto para nos dizer. Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. The liability is limited to the refund of the purchase price. © 2010 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Microsoft, Windows Vista, Windows et le logo Windows sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-002586.004